



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Внешняя 6-канальная звуковая карта
WYW T6 (Микшерный пульт)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Микшерный пульт	3
1.1 Об устройстве.....	4
1.2 Характеристика продукта	4
2. Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	9
Товар ненадлежащего качества	9

1. Микшерный пульт

Разбалансированный моно 1/4 штекер

Контакт = Сигнал
(Tip = Signal)



Муфта= Заземлитель/Предохранитель
Sleeve=Ground/Shield

Конец (Tip)


Муфта(Sleeve)

Зажим для снятия натяжения
(Strain relief clamp)

Сбалансированный стерео 1/4 штекер

Контакт = + (+ve)
(Tip = Hot(+ve))

Кольцо = -(-ve)
Ring=Cold(-ve))

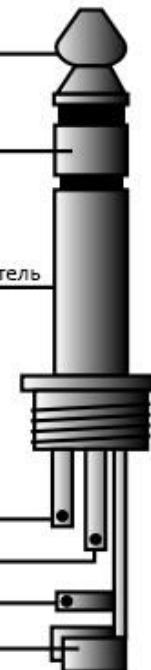

Муфта= Заземлитель/Предохранитель
Sleeve=Ground/Shield

Контакт (Tip)


Кольцо(Ring)

Муфта(Sleeve)


Зажим для снятия натяжения
(Strain relief clamp)

Для соединения балансных и небалансных
штекеров кольцо и муфта должны быть
соединены клеммой на стерео штекере


Баланс разъемов XLR

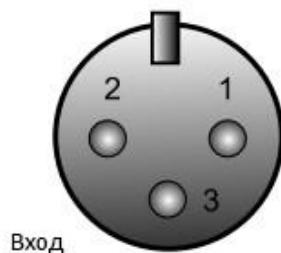

1. Предохранитель/Заземлитель
2. + (+VE)
3. - (-VE)

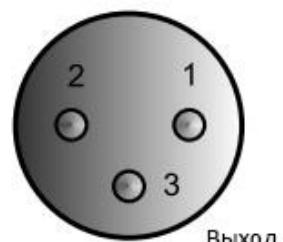

Для разбаланса контакты 1 и 3 должны быть перемкнуты

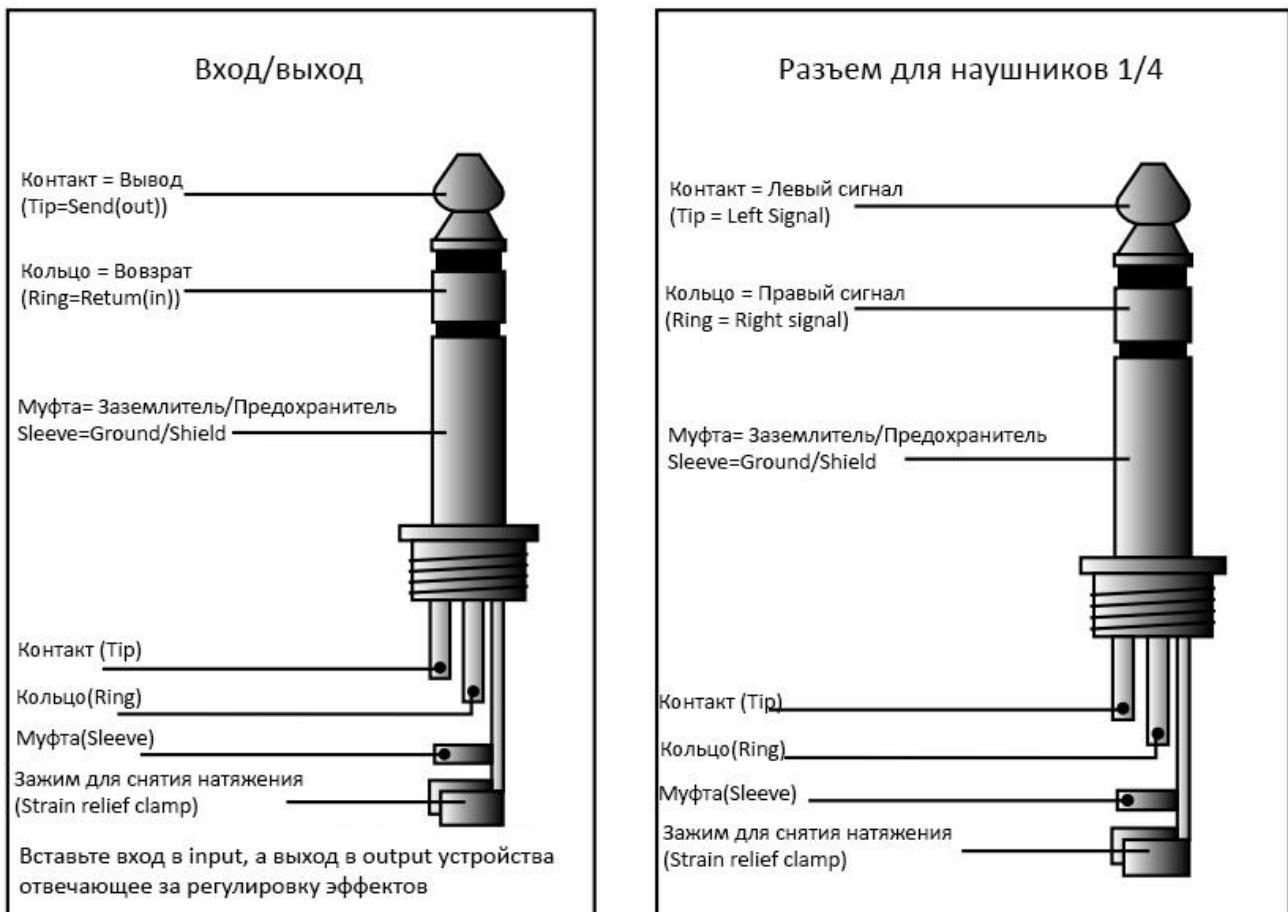

1. Чувствительность входного канала

MIC ----- -60dB

STEREO CH.INPUT ----- -40dB

EFX SEND ----- -20dB

EEF, RETURN ----- -20dB

2. Выходы

4V MAX

3. Сигнал/Шум

-80 дБ.

4. Параметрический эквалайзер

Высокие частоты ----- +15 дБ/12 кГц.

Низкие частоты ----- +15 дБ/60 кГц.

1.1 Об устройстве


Это многофункциональный 4-канальный микшерный пульт со звуковой картой. Он облегчает выполнение таких функций, как создание домашней музыки, прямые трансляции, создание каверов и многие другие.

1.2 Характеристика продукта

Микшер работает с входным усилением, регулировкой высоких и низких частот. Питание 48 В подходит для подключения конденсаторного микрофона. Выходной

порт для гарнитуры, MP3-плеер со звуковой картой, который может напрямую подключаться к ПК.

Пульт небольшой и легкий, может быть напрямую подключен к USB-порту ПК. Может работать от USB компьютера, без кабеля питания, возможно использование портативного зарядного устройства, USB или адаптер переменного/постоянного тока для него.

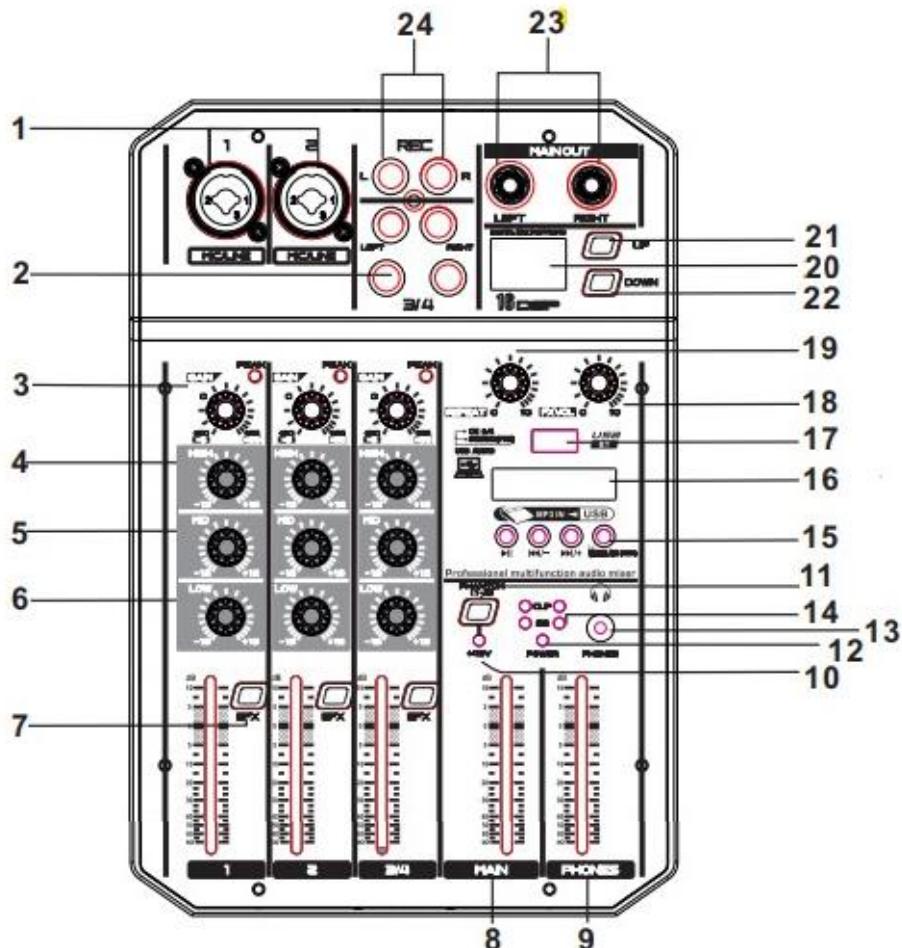

1. Моноканальный вход

MIC/LINE: можно подключить разъем XLR и разъем телефонного типа.

Подключите микрофоны или инструменты, которые вам необходимы.

2. Вход стерео

Подключение инструментов линейного уровня, таких как электронная клавиатура и звуковое оборудование. Два вида разъемов: телефонного типа и RCA.

3. Усиление

Регулировка усиления входного сигнала.

4. Высокие частоты

Управление высокими частотами.

5. Средние частоты

Управление средними частотами.

6. Низкие частоты

Управление низкими частотами.

7. EFX

Кнопка включение эффектов.

8. Регулятор громкости звука

Регулировка основной громкости стерео.

9. Регулятор громкости

Регулировка громкости монитора, наушников.

10. Переключатель фантомного питания

11. Дисплей фантомного питания

12. Световой индикатор питания

13. Разъем для наушников

14. Отображение состояния выходного сигнала

15. Основное управление MP3

Короткое нажатие для паузы/воспроизведения, длительное нажатие на переключение в состояние записи, запись основного выходного стереосигнала на USB-накопитель. Короткое нажатие переключает на предыдущий трек, долгое нажатие уменьшает громкость. Короткое переключает на следующий трек, долгое нажатие увеличивает громкость.

MODE: функциональная клавиша, короткое нажатие переключает в рабочее состояние LINE/BT/PC. Длительное нажатие переключает режим петли.

16. Дисплей MP3

Отображает панель управления MP3 и состояния воспроизведения.

17. USB-разъем MP3

18. Ручка громкости канала

Управлять низким звуковым тоном этого канала.

19. Повтор

20. Дисплей DSP

21. Вверх

Переход к следующему эффекту.


22. Вниз

Переход к предыдущему эффекту.

23. Выход стерео

24. Запись

Порты использующиеся для подключения основного стереозвука и интерфейса записи.

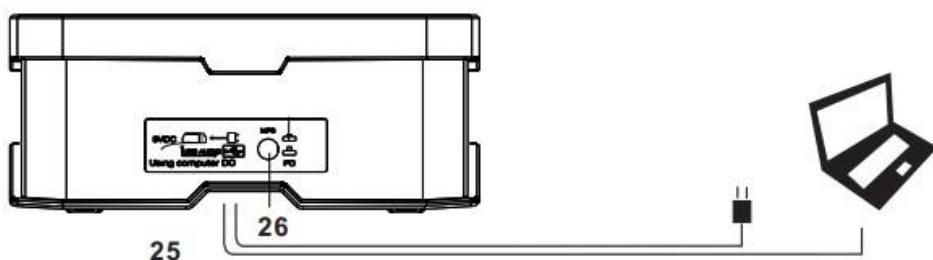

25. Интерфейс USB

Подключается к внешнему источнику питания 5 В или USB компьютера. При подключении к компьютеру он работает как звуковая карта.

26. MP3/ПК

Источник питания подключается к компьютеру. Нажмите эту кнопку, чтобы переключить рабочее состояние подключения MP3/PC. Если источником питания является внешний источник питания 5 В, он может переключаться только на соответствующее местоположение MP3.

2. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или

- естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
 - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66
Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.
По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**